


一般工業用圧力調整器	1
分析機用圧力調整器	2
ガス供給ユニット・集合装置	3
ガス供給ユニット・集合装置関連機器	4
水素ステーション関連ガス供給機器	5
液化ガス蒸発器	6
半自動切替減圧弁・装置	7
高圧ガス用継手	8
溶断器・アクセサリ	9
計器	10
参考資料・データ	11
新JIS規格対応品について・溶断作業図	
溶断用調整器	圧力調整器
乾式安全器内蔵溶断用調整器	
プロパン用調整器	
プロパン用大流量調整器	
配管用調整器	
溶接用ガス節約器	
ヒーター付調整器	
ノーヒーター調整器	
アルゴン用調整器	
溶断器	
切断器	
加熱器	
吹管の機種・火口におけるガスの消費量	
火口	
乾式安全器	
自主点検工具セット	
携帯用溶断器セット	
緊急防災工具	
カブラジョイント(OKコック)	アクセサリ
ガスホース(OKホース)	
小型混合器	
ミックポイ	
吸入バルブ	
二又バルブ	
容器アダプター	
一本継手	
安全ホルダー	
ケーブルジョイント	
開閉ハンドル	
保護両用ガラス	
アセ粹	
ゲージガード	

# ■OKコック(カプラ)脱着方法


## 接続方法




プラグを工具で吹管・調整器に取り付けします。

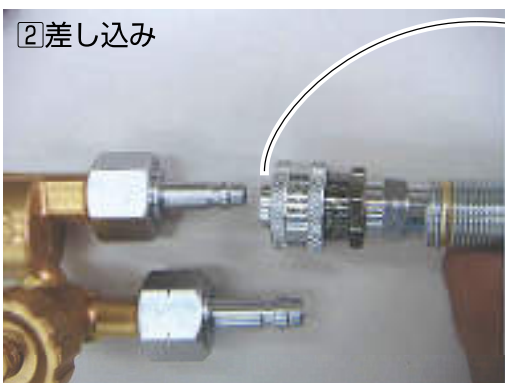

ソケットをプラグに“カチッ”というまで押し込みます。

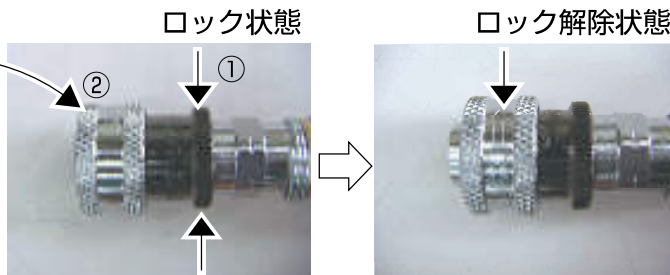


ソケットの先が隠れているとプラグが入りません。  
①を指で固定し、②を矢印と逆方向に廻してください。

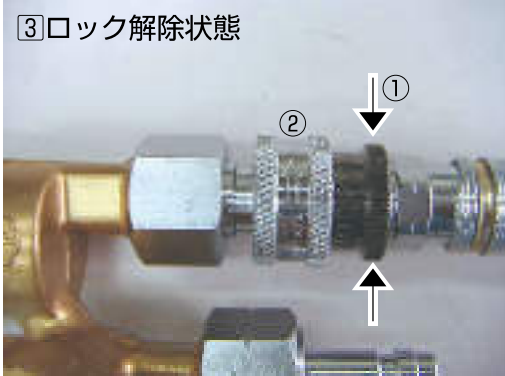


①を指で固定し、②を矢印の方向に廻して、ロックします。



## 取り外し方法

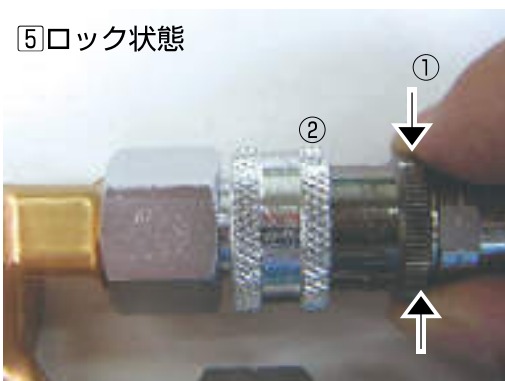

①を指で固定し、②を矢印と逆方向に廻して、ロックを解除します。

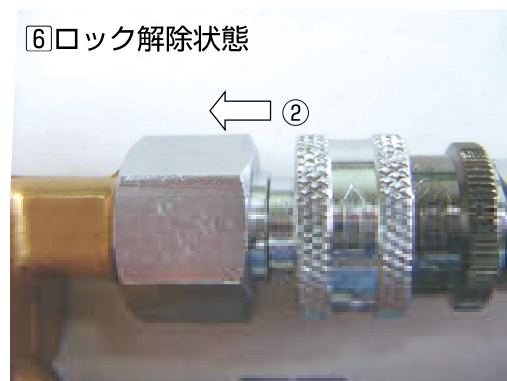

ホースを持って②をプラグ方向に押します。